


R310

Instructions:

1. Remove existing spout. Clean threads on pipe with steel wool or wire brush.
2. Make sure that pipe nipple extends 5/8" from wall face.
3. Using PTFE pipe tape on the male threads, install the new spout.

Unthread

Desentrañar

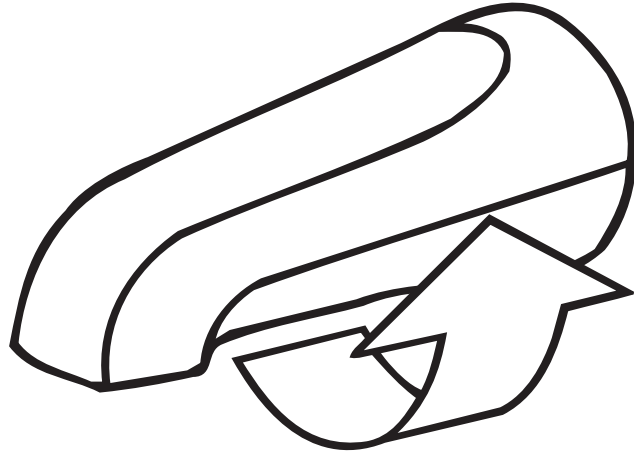

Instrucciones:

1. Sacar la canilla existente y limpiar los filetes de la rosca del caño con lana de acero o cepillo de alambre.
2. Verificar que el conector del caño sobresalga 5/8" de la pared.
3. Aplicar cinta de PTFE o sellante de rosca en los filetes de la rosca macho e instalar la nueva canilla.

WESTBRASS • 2429 E. Olympic Blvd., Los Angeles, CA 90021
(213)-627-8441 • (213) 627-2844 • orders@westbrass.com • www.westbrass.com